


Instructiuni de montaj module de perdele PVC teccoStripeClassic produse de Tecco Door Romania:

Modulele contin sina agatatoare inox si fasiile PVC cu placutele de agatare inox gata montate. Montaj super-simplu: de exemplu pentru un gol de usa cu latime de 3 m, se monteaza trei module unul langa altul, si daca este cazul, se taie din lungimea fasiilor dupa agatare.

Schita generala de montaj:

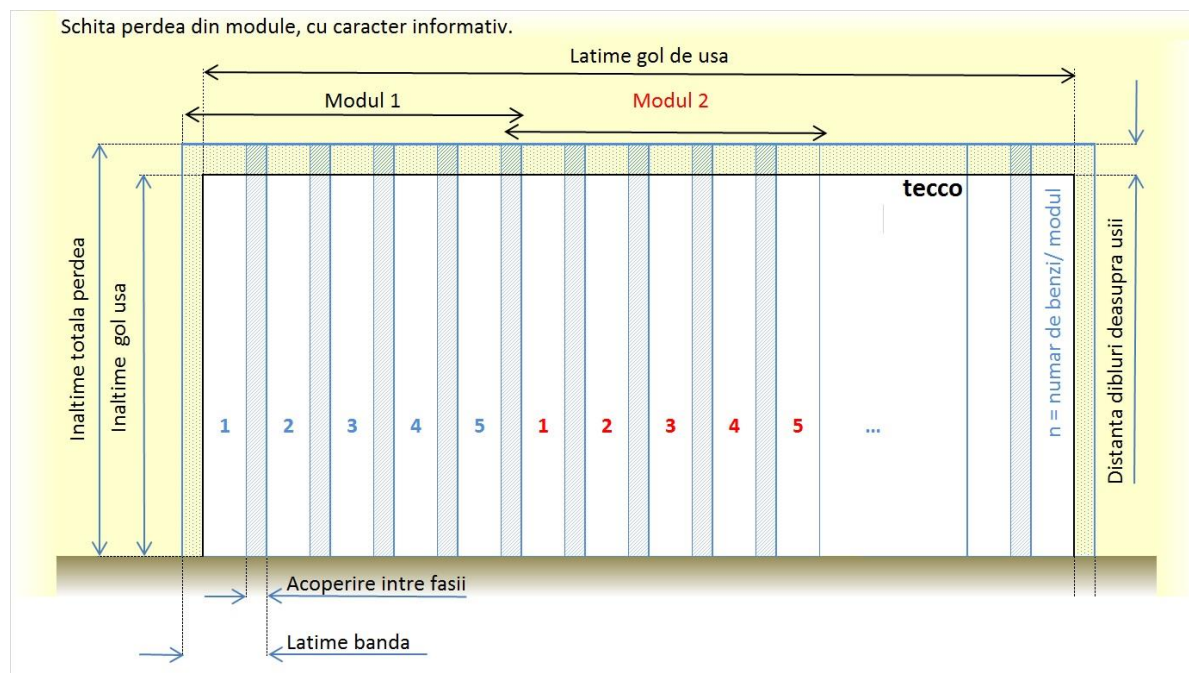

Tabel tipuri de module:

Cod produs	Tip banda, acoperire intre fasii	Regim temperatura	Latime efectiva modul (mm)	Inaltime totala (mm)
SCSN224	Banda 200 x 2 mm, 6 benzi, acoperire intre fasii 40 mm	Normal (-15..+40 C)	1017	2400
SCSP224	Banda 200 x 2 mm, 6 benzi, acoperire intre fasii 40 mm	Frigorific (-25..+35 C)	1017	2400
SCSN228	Banda 200 x 2 mm, 6 benzi, acoperire intre fasii 40 mm	Normal (-15..+40 C)	1017	2800
SCSP228	Banda 200 x 2 mm, 6 benzi, acoperire intre fasii 40 mm	Frigorific (-25..+35 C)	1017	2800
SCSN330	Banda 300 x 3 mm, 5 benzi, acoperire intre fasii 55 mm	Normal (-15..+40 C)	1280	3000
SCSP330	Banda 300 x 3 mm, 5 benzi, acoperire intre fasii 55 mm	Frigorific (-25..+35 C)	1280	3000
SCSN336	Banda 300 x 3 mm, 5 benzi, acoperire intre fasii 55 mm	Normal (-15..+40 C)	1280	3600
SCSP336	Banda 300 x 3 mm, 5 benzi, acoperire intre fasii 55 mm	Frigorific (-25..+35 C)	1280	3600

SC Tecco Door SRL


Pasul 1:

a., In cazul montarii deasupra golului, puneti sina (sau sinele agatatoare una langa alta) pe pardoseala in fata golului de usa astfel incat lungimea sinei (sinelor) sa depaseasca golul in stanga si in dreapta la distante egale. Masurati cat este depasirea, cu atat va trebui sa montati prima sina in stanga sau dreapta golului (Capat sine lateral fata de golul usii).

b., In cazul montarii in interiorul golului, puneti prima sina in dreptul tocului de usa, asezati celelalte sine una langa alta si marcati pe ultima sina unde trebuie sa taiati ca sa intre toate sinele in interiorul golului. Sina se va taia totdeauna intre carlige (De taiat din ultima sina).

Imagine montaj deasupra golului (a):

Imagine montaj in interiorul golului (b):

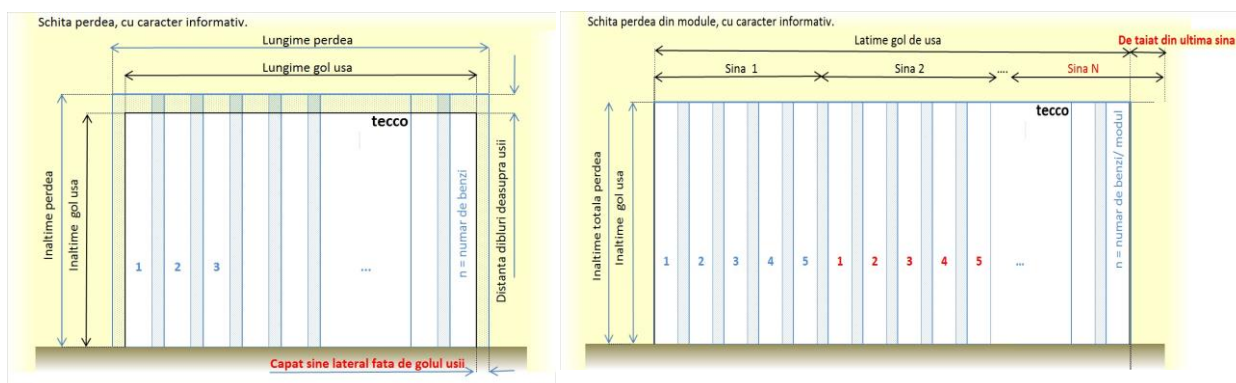

Montati sinele agatatoare una langa alta pe perete sau in golul usii cu dibluri (beton, caramida) sau suruburi autoforante (structura metalica).

Inaltimea totala a modulelor de perdele este inclusiv sinele de agatare, deci pozitionati partea de sus a sinelor la inaltimea totala (2400, 2800, 3000 sau 3600 mm). Daca nu este loc suficient deasupra golului de usa (sau trebuie sa montati in interiorul golului), va trebui sa taiati din lungimea fasilor PVC dupa montare.

Imagini cu locul suruburilor de fixare:

Pe perete (deasupra golului):

In golul usii (fixare de jos in sus):



Pasul 2:

Agatati fasiile de PVC cu placutele de prindere montate (fasiile sunt marcate pe spatele placutelor de prindere cu I=impar sau P=par) astfel:


Prima data fasiile cu marcaj P, prima fasie numarand numarul de carlige libere dupa urmatoarele tabele:

fasii 200 mm	nr. carlige libere de la capatul sinei pentru prima fasie P	nr. carlige libere intre fasii P
acoperire simpla (40 mm)	4	3


fasii 300 mm	nr. carlige libere de la capatul sinei pentru prima fasie P	nr. carlige libere intre fasii P
acoperire simpla (55 mm)	6	5

Imagini montaj pt. fasii cu latimea de 200 mm:

Acoperire simpla:

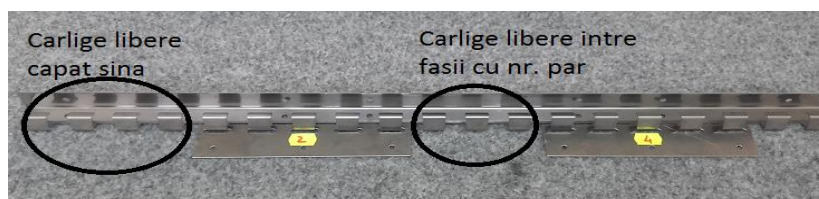


Fasii montate corect:

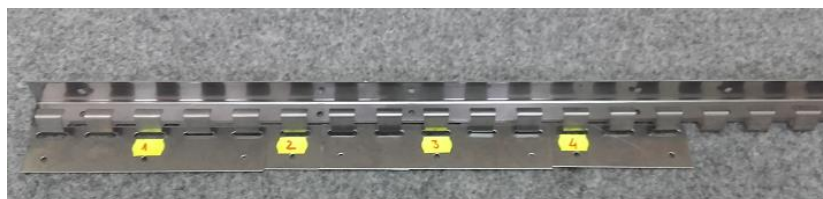

Agatati fasiile cu marcaj I peste cele cu marcaj P asigurandu-va ca acoperirea peste fasii este egala in amadoua partile fasiilor.

In final, fasiile ar trebui sa fie in urmatoarea pozitie (privire de sus in jos):

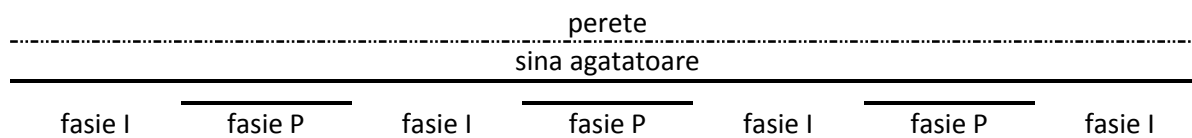

Perdeaua corect montata va asigura o izolare buna impotriva socurilor de temperatura, praf, insecte sau zgomot.

SC Tecco Door SRL